


Wiring Diagram Summit 1163D

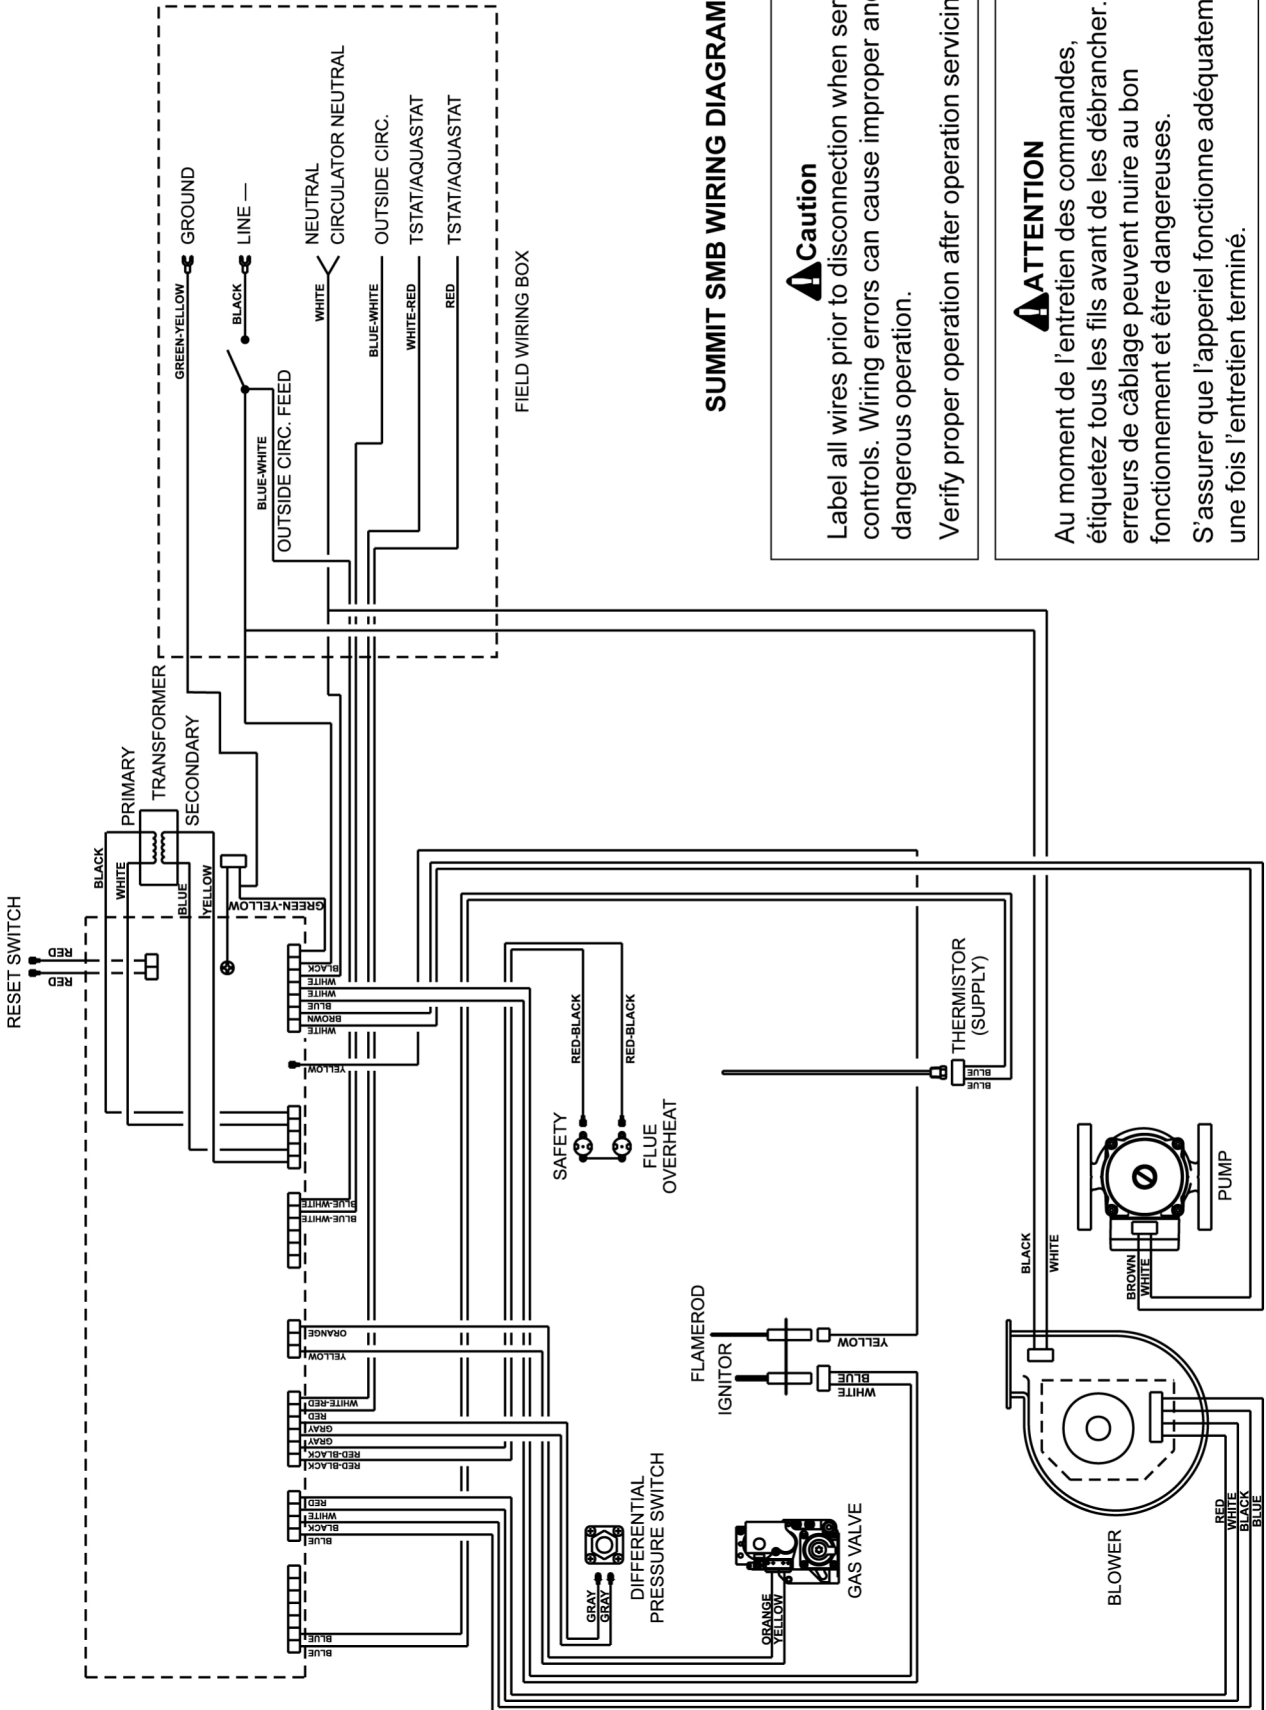

SUMMIT SMB WIRING DIAGRAM



Label all wires prior to disconnection when servicing controls. Wiring errors can cause improper and dangerous operation.


Verify proper operation after operation servicing.



Au moment de l'entretien des commandes, étiquetez tous les fils avant de les débrancher. Les erreurs de câblage peuvent nuire au bon fonctionnement et être dangereuses.


S'assurer que l'appareil fonctionne adéquatement une fois l'entretien terminé.

POWER UP FAULT TREE

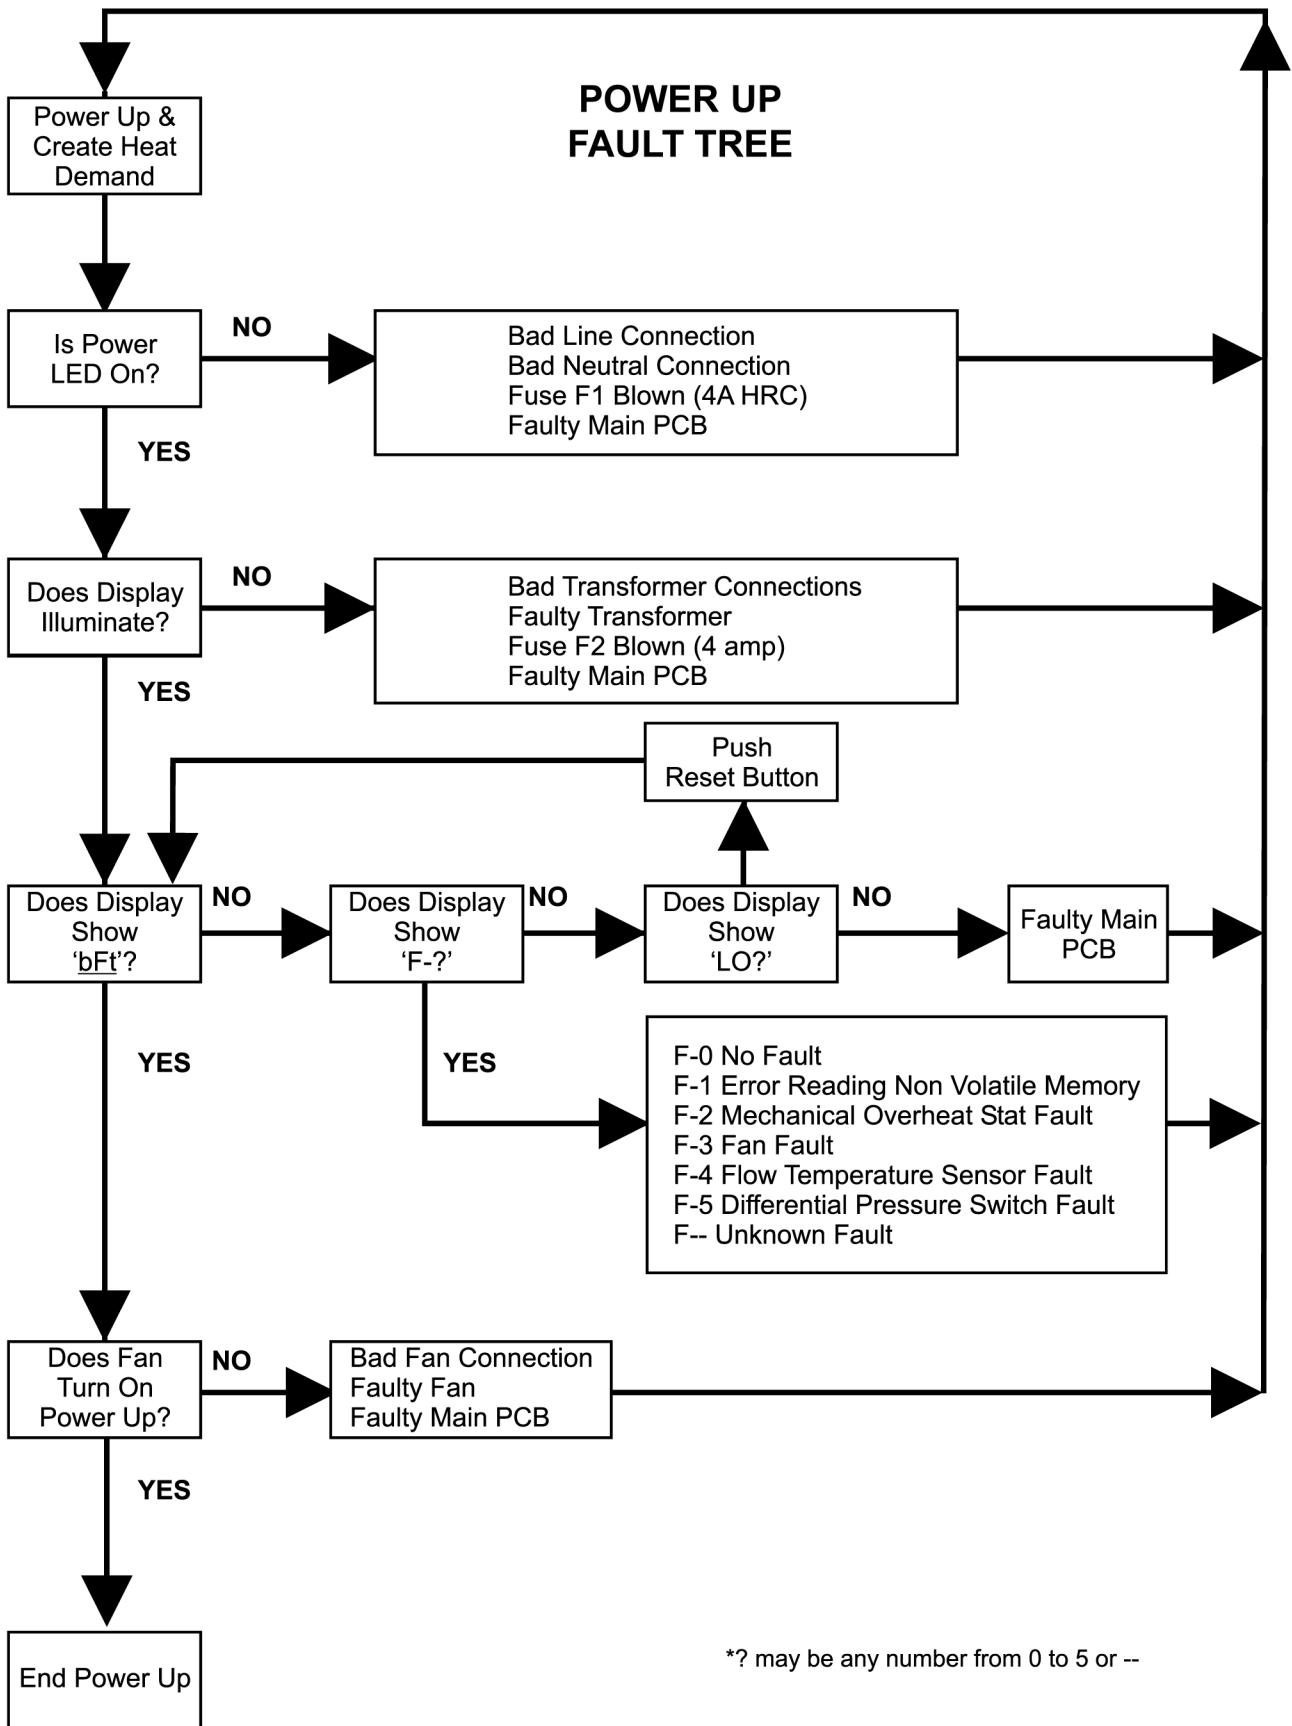


*? may be any number from 0 to 5 or --

SYSTEM TEMPERATURES FAULT TREE

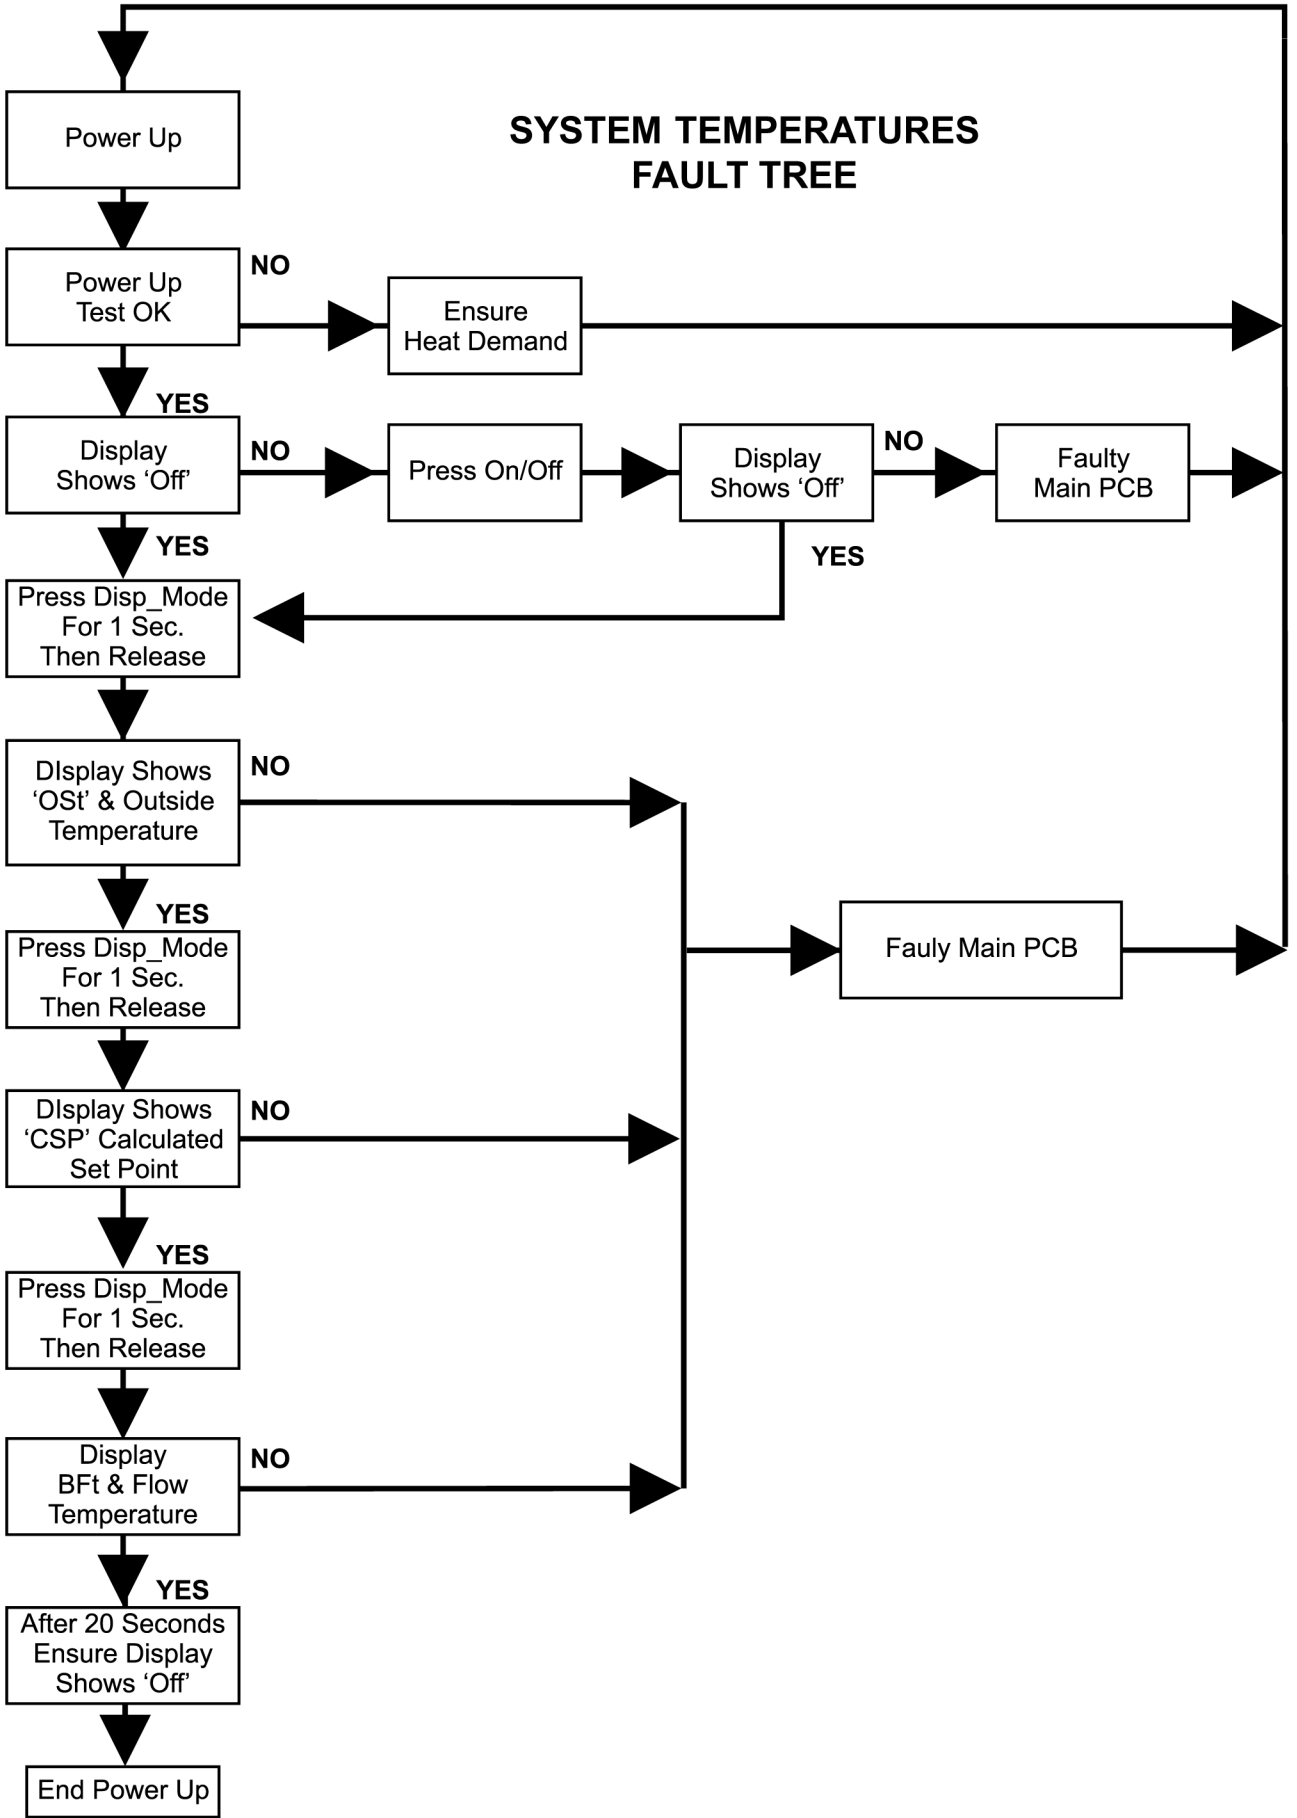


WATER/SPACE HEATING FAULT TREE

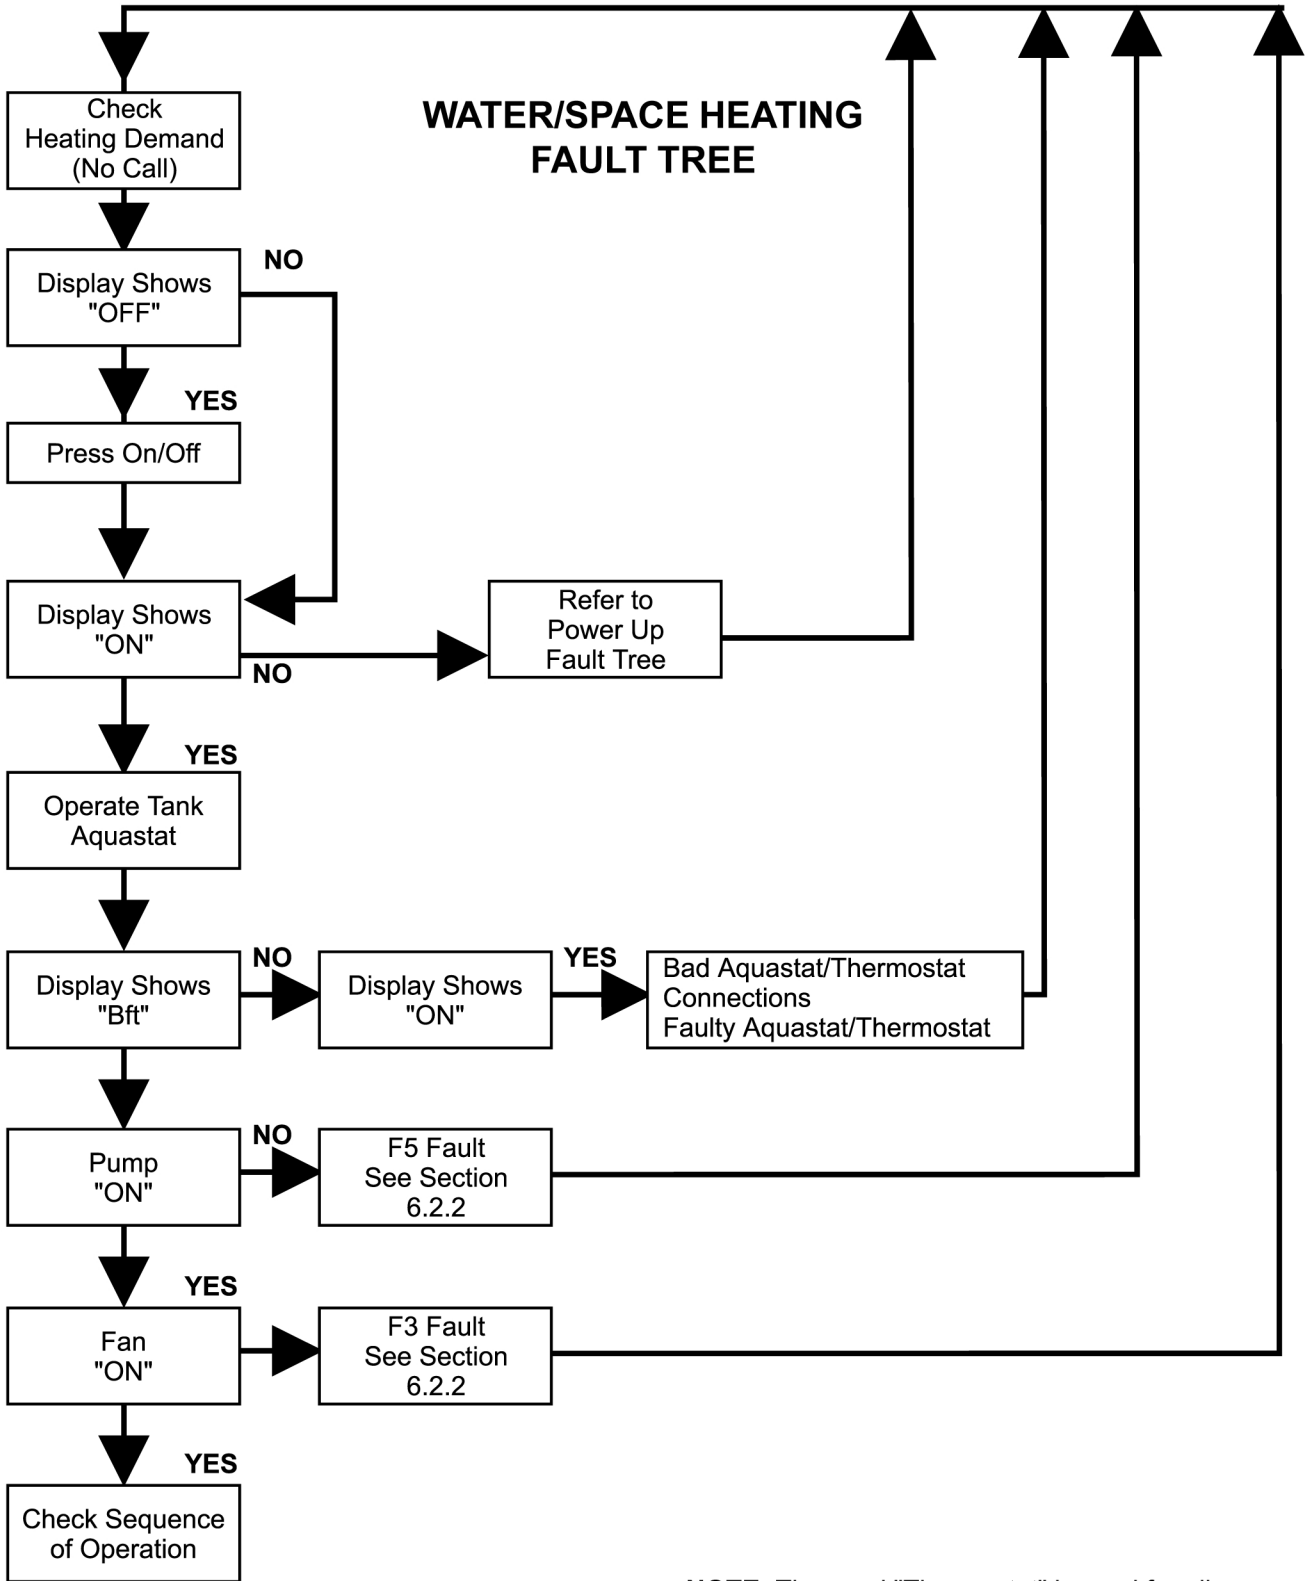

NOTE: The word "Thermostat" is used for all space heating control contacts such as zone valve end switches, circulator relay contacts, etc.

IGNITION FAULT TREE

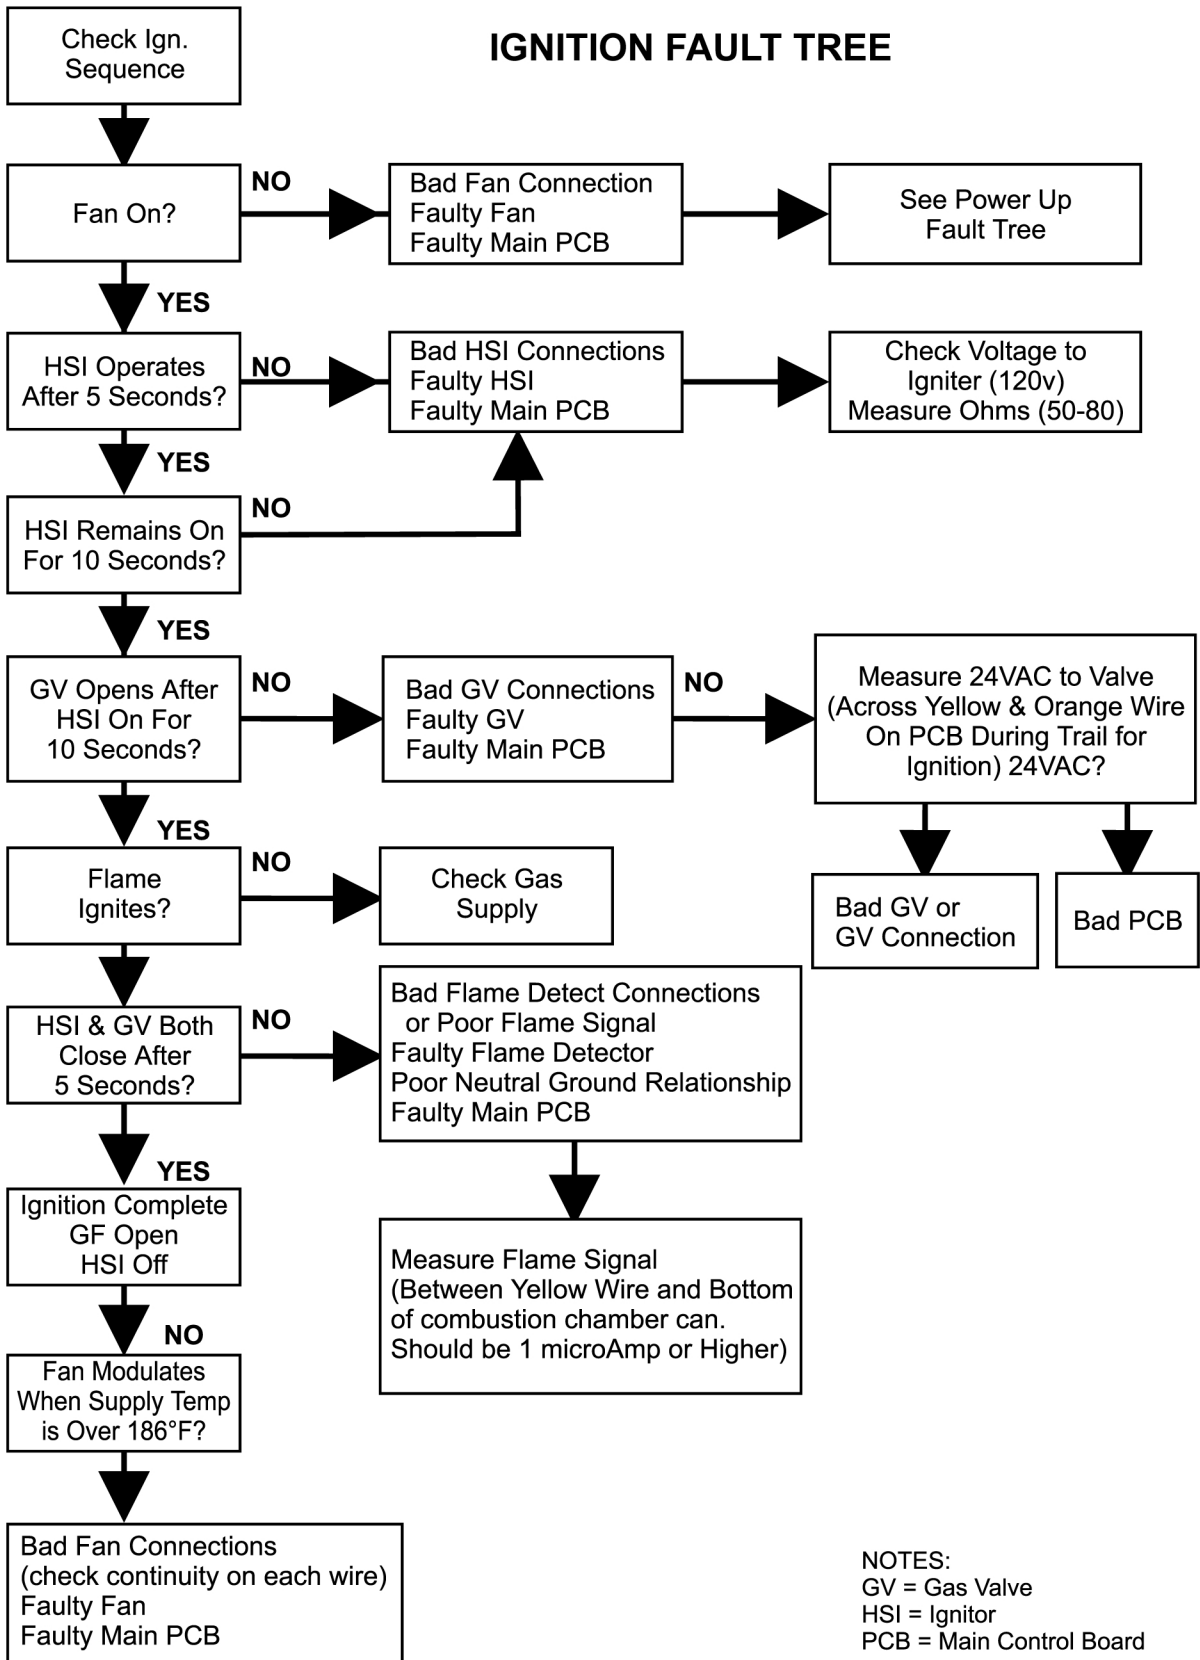

NOTES:
 GV = Gas Valve
 HSI = Ignitor
 PCB = Main Control Board